

LA FORMA MAS RAPIDA Y FACIL DE ESCAMAR PESCADO



DEBE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

- * El transformador de este producto es UL listado.
- * Adentro de esta unidad no hay partes reparables por el usuario, El servicio de esta unidad debe ser unicamente realizado en un lugar de servicio autorizado.
- * El motor y los engranajes nunca necesitan ser lubricados

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando se usan utensilios electricos, siempre se deben tener precauciones basicas, incluyendo las siguientes:

- * El uso de un accesorio que NO sea recomendado o vendido por el fabricante, puede causar fuego, descargas electricas o lesiones.
- * Para evitar riesgos de ser electrocutado no ponga la unidad electrica o el transformador en agua o en cualquier otro liquido. No debe operar esta unidad en el agua, bajo corriente de agua o bajo lluvia.
- * Esta unidad no debe ser usada por niños y se debe tener cuidado al ser usado cerca de niños.
- * Esta unidad debe ser desconectada de su base antes de limpiarse o al cambiar cualquier accesorio.
- * No opere ningun utensilio que tenga el cable dañado o despues de que el utensilio se encuentre dañado de alguna manera. Devuelvalo a su fabricante para revision, reparacion y o ajuste.
- * Evite contacto con alguna parte que tenga movimiento (especialmente la cabeza, tornillos, ext).
- * Si se usa un cable de extension, este debe ser conectado correctamente a una fuente de electricidad con polo a tierra con el fin de que la unidad y la extension queden con polo a tierra.
- * No permita que el motor pare o se atasque, ya que esto recalentara la unidad.
- * Siempre use lentes de seguridad y la tabla para sostener el pescado cuando se use esta unidad.
- * Vistase apropiadamente. No use ropa suelta, guantes o joyas. Sostenga su cabello largo, mantenga su cabello y ropa fuera del alcance de cualquier parte de la unidad que se mueva.

- * Este alerta de la localizacion de los interruptores, cuando no esten usando la unidad pues podrian accidentalmente activar la unidad.
- * Este pendiente y alerta con lo que esta haciendo, use sentido comun cuando este operando herramientas electricas. No use esta unidad cuando este cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o alguna medicacion. Cualquier momento de descuido mientras este operando esta herramienta electrica, podria causarles serias lecciones personales.

GARANTIA LIMITADA

The Ultimate Fish Scaler esta garantizado por un periodo de 1 año para estar libre de defectos en materiales y construccion. Esta garantia no aplica a la unidad dañada por agua, mal uso, uso y deterioro normal, uso comercial o irrazonable. El fabricante o representante de este producto no es responsable por cualquier accidente o daño causado por cualquiera de dichos supuestos defectos. En el evento poco probable que se presente un defecto nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar unidades devueltas durante el periodo de garantia con el recibo fechado y cargos de envio postal pagado al fabricante. Asegurese de incluir su nombre, direccion, codigo postal y descripcion del defecto de la unidad.

Enviar a:

C & J Innovative Products
10270 SW 50th Terrace
Miami Fl, 33165
(786) 768-1010 Oficina
(305) 274-4843 Fax

Pagina Web: www.TheUltimatefishscaler.com



C & J Innovative
Products Inc.



C & J Innovative
Products Inc.

10270 SW 50th Terrace
Miami FL, 33165

COMO INSTALAR O REEMPLAZAR UNA CABEZA ESPECIAL






- * Desconecte la unidad de su fuente de energia!!! Figura 1
- * Remueva el plastico transparente. Figura 2
- * Inserte la llave alen y gire el tornillo con sentido opuesto a las manecilla del reloj. Figura 3
- * Remueva la cabeza especial e inserte la nueva. Figura 3
- * Inserte la llave alen y gire sentido a la manecilla del reloj. Gire cada tornillo con medio giro al tiempo. Figura 4

INSTRUCCIONES DE COMO ESCAMAR UN PESCADO

1. Asegurese de que la unidad no esta conectada a la fuente de energia. Figura 1
2. Asegurese de que la cabeza especial esta correctamente conectada. Refierase en como instalar o reemplazar la cabeza especial.
3. Instale el protector plastico transparente. Figura 2
4. Es muy importante asegurarse que la unidad este apagada y que esta trabajando en un lugar seco. Figura 5
5. Inserte la unidad a su fuente de energia. Figura 1
6. Instalar Velcro sujetador alrededor de los cables, esto ayudara a mantener los connetores en su puesto. Figura 10
7. Coloque el pescado sobre la tabla sostenedora de pescados. Figura 6 (No esta incluida)
8. Familiarisarse con la unidad y su interruptor de energia, luego sostenga la unidad firmamente y encienda la unidad. Figura 5
9. Comienze a escamar por la cola de el pescado. Asegurese que la flecha de el equipo este apuntando hacia la cabeza del pescado. La fuerza debe ser aplicada contra el grano de las escamas. Figura 7

COMO LIMPIAR Y CUIDAR SU UNIDAD (The Ultimate Fish Scaler)

1. Desconecte el escamador de pescado de su fuente de energia. Figura 1
2. Remueva el plastico transparente que cubre la cabeza. Figura 2
3. Lave la cubierta plastica con agua. No utilice maquina para lavar platos ni la frote con ningun material abrasivo. Figura 8
4. Utilice un paño humedo para limpiar la unidad y la cabeza especial. No deje correr agua sobre el escamador de pescado. Figura 9

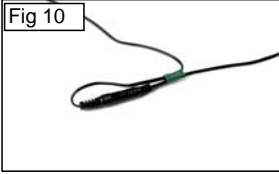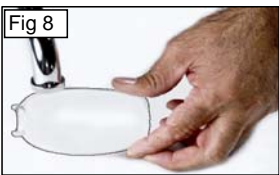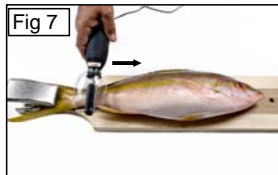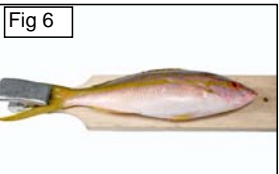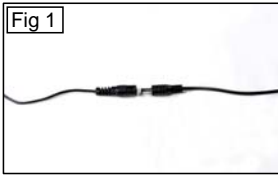

INCLUIDO EN EL PAQUETE



ACESORIOS OPCIONALES



Por favor tome su tiempo para registrar este producto, si no su garantia no sera valida.



www.TheUltimateFishScaler.com

Usted puede ordenar los accesorio opcionales en nuestra pagina de Internet o pueden ordenar adjuntando su cheque a esta registracion. Envio en USA incluido.

- Adaptador de Bateria. \$14.99**
- Adaptador de encendedor de cigarrillos. \$14.99**

Nombre _____
 Direccion _____
 Ciudad _____ Estado _____ Zona Postal _____
 Numero de Telefono _____

Correo Electronico _____
 Fecha de compra _____ Modelo: The Ultimate Fish Scaler
 1, Edad del comprador: Menor de 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50; 50 en adelante
 2. Donde compro este producto _____